

# Evoked1200 ヨーク取り付け方



①



②



③



④

① 灯体を平地で逆さにする。

② ヨークロックを解除する。(OPEN)

③ >>>の印に添ってゆっくりと挿入する。

④ 挿入したらプレートをロックする。

⑤ ヨークをロックする。



⑤

# リモコンを使用する際のEvoke1200の設定



Evokeのメニューボタンを押し、ADDRESSの項目を進め、「ch1」を左のEvokeに設定し、リモコンもch1に設定するとリモコンでのコントロールが可能になる。（同一チャンネルで10台まで制御が可能ですが、電波状態や設置状況により、台数が変動する場合があります。）



## 簡易リモコンの解説



12台までのチャンネルの切り替えが可能

チャンネルch切り替えボタン

0%から100%まで0.1%刻みで光量調整が可能

Evokeはデイトライトなので非対応

FX (エフェクト) のSTORM (嵐) とEXPLOSION (爆発) のみMANUALがあり、Triggerボタンを押すと、任意に発光することができる。




# Para150の組立て方①



①ソフトボックスを下に降ろす



②骨の根本を持たない

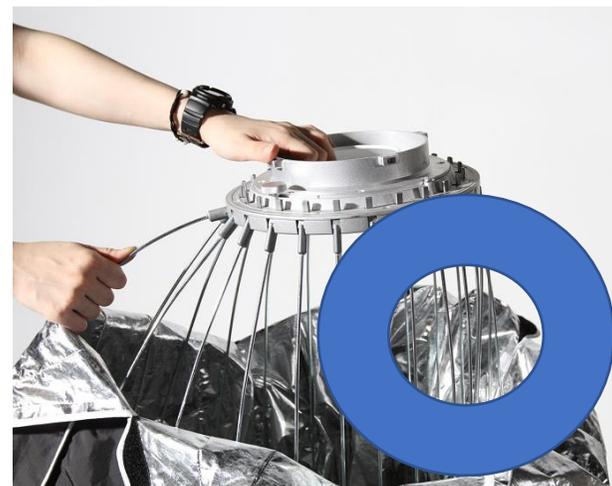

③骨の中ほどを持ち、引き上げる  
「カチッ」と音がしたら固定された合図



④次に対角線上の骨を引き上げる。その後間隔を  
空けながら、引き上げていくと組み立てやすい。



⑤ソフトボックスをすべて被せる

## Para150の組立て方②



① Paraを灯体にセットする



② セットしたらリングを緩める



③ Paraの軸が回転できる



④ ディフューザーを回転させながらつけていく



⑤ その後、エッグクレートを装着していく



# Lantern120の組立て方




①最初に骨をひろげやすくまとめ、ソフトボックスを開く



②Paraと同様に骨を中ほどから引き上げる



③骨が組み終わると補助紐を引き上げる

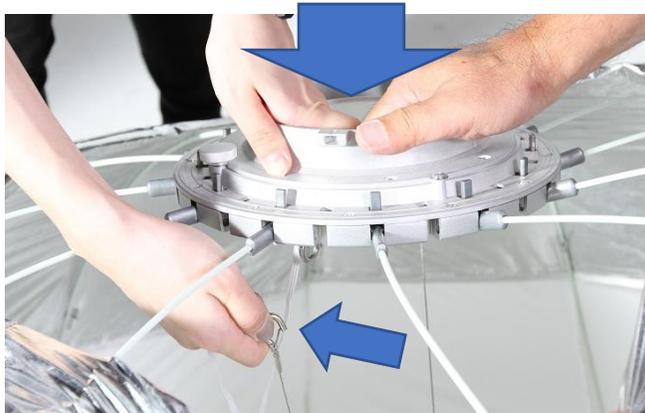

④補助紐を引き上げるとフックがついているので、NLマウントを押さえながら、内側についているアイボルトにひっかけると、ランタンの形状が固定される。



⑤灯体に接続するため、ソフトボックスの骨を一か所のみ剥がして持ちやすくする

# Lantern120のブラックスカートバリエーション

